


# 澎思 BS 使用说明

1. 进入设备工作台.....	2
1.1. 连续点击如图右上角空白区域四次，并输入初始管理员密码 010101 进入工作台配置页面。.....	2
2. 配置服务器地址.....	2
2.1. 点击系统设置 -- 选择服务器地址，进入服务器配置界面输入 轮询地址栏即服务器 IP+端口：点击测试连接提示检测成功即可。 .....	2
3. 设置通行设置.....	2
3.1 进入工作台后点击【通行设置】后，通过点击【校验方式】 选择采用刷脸、.....	2
3.2 通行功能设置刷卡模式，系统支持两种刷卡模块，这里默认 选择内置模块，然后格式选择 8H10D_F.....	3
4. 网络设置.....	3
4.1. WIFI 连接.....	3
4.2. 有线网络设置.....	4
4.3. 高级网络设置.....	4
4.4 .相关网络配置完成后与 BS 连接.....	5
5. 设备系统信息.....	6
5.1. 【工作台】页面点击【系统信息】选项，将进入【系统信息】 页面。.....	6

## 1. 进入设备工作台

1.1. 连续点击如图右上角空白区域四次，并输入初始管理员密码 010101 进入工作台配置页面。

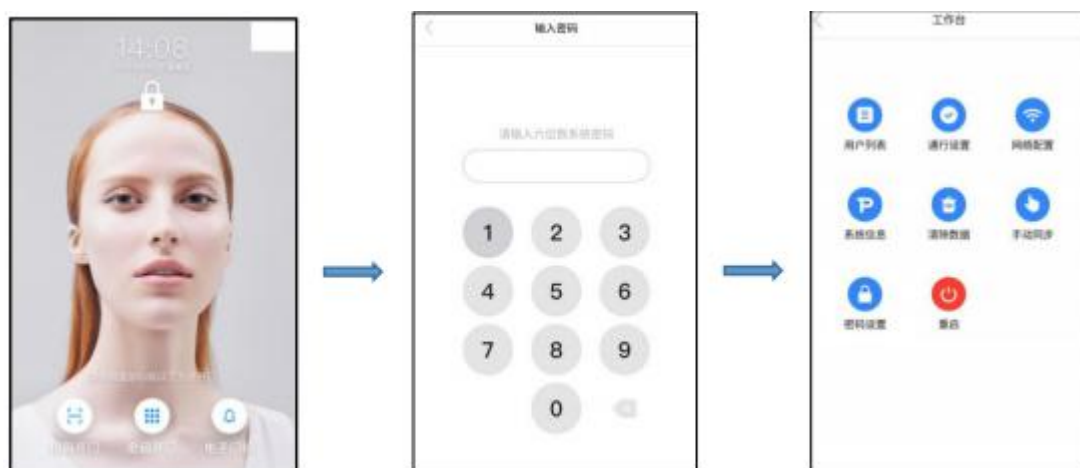


## 2. 配置服务器地址

2.1. 点击系统设置 -- 选择服务器地址，进入服务器配置界面输入轮询地址栏即服务器 IP+端口：点击测试连接提示检测成功即可。

## 3. 设置通行设置

3.1 进入工作台后点击【通行设置】后，通过点击【校验方式】选择采用刷脸、

IC 卡或刷脸、IC 卡+刷脸三种方式中的一种通行方式；

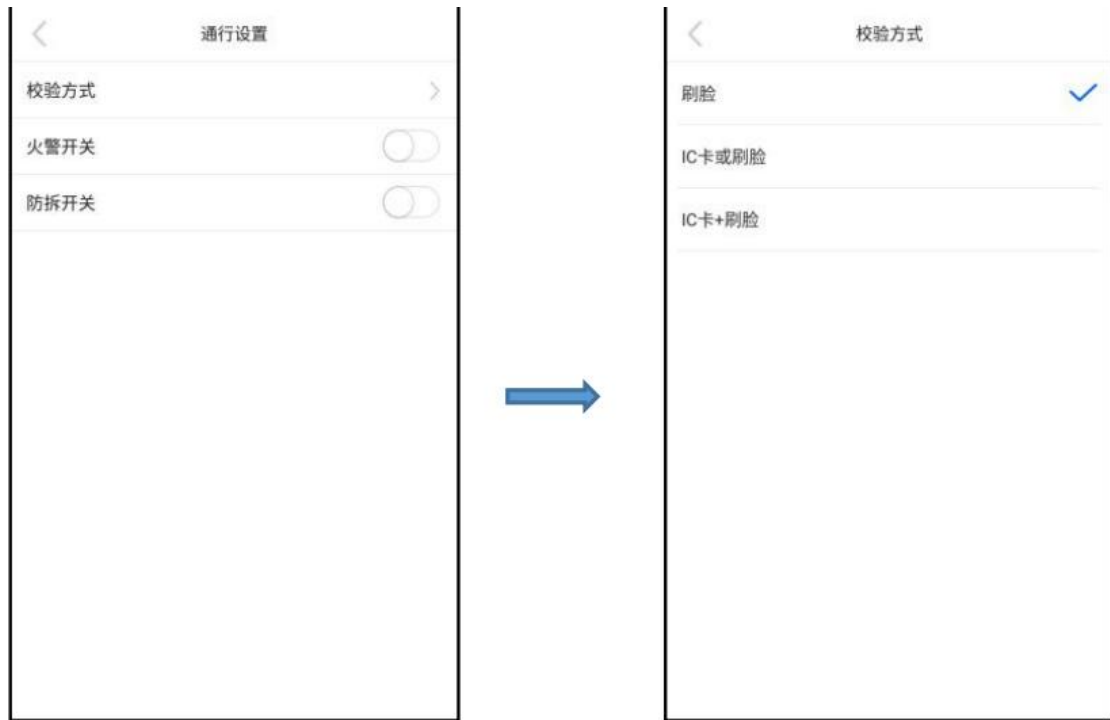


3.2 通行功能设置刷卡模式，系统支持两种刷卡模块，这里默认选择内置模块，然后格式选择 **8H10D\_F**

#### 4. 网络设置

进入工作台后点击【网络配置】后，可以选择无线 wifi、4G 网络信号及有线网络接入，有线网络需预留标准五类网线接入设备网络接口。4G 无线网络需在 TF/SIM 接口处插入运营商提供的 sim 卡，以下为无线网络接入步骤。


##### 4.1. WIFI 连接

点击 WIFI 按钮，选择已知 wifi 网络输入密码进行连接如图：

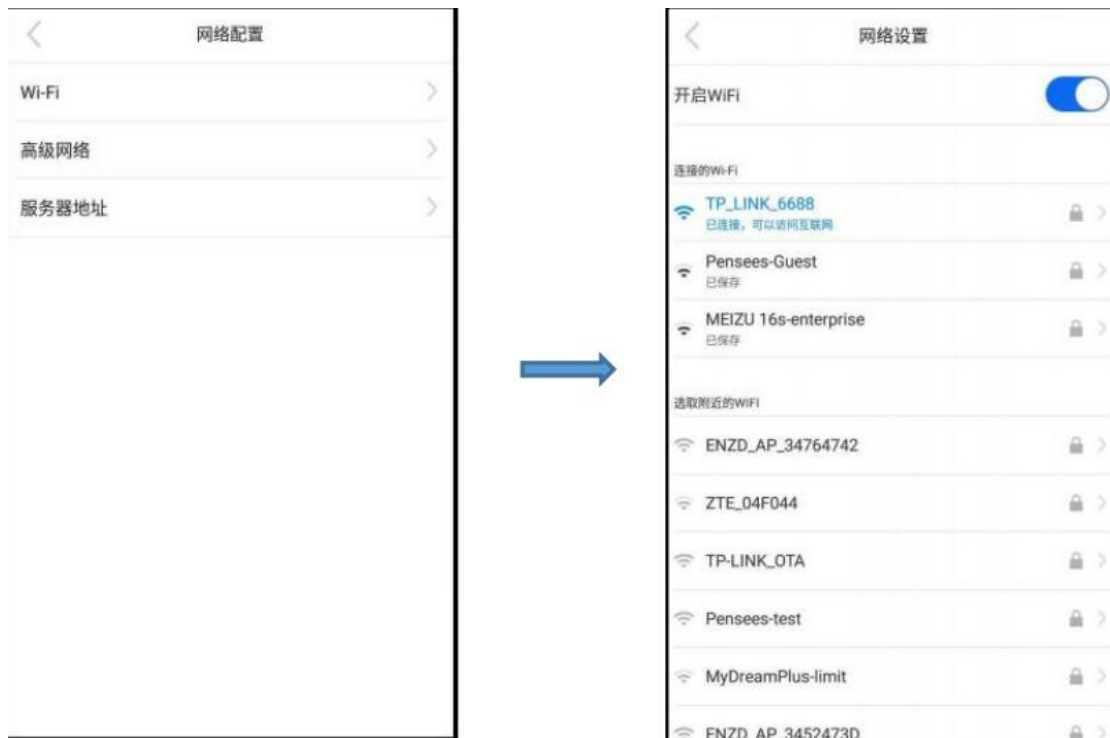

#### 4.2. 有线网络设置

点击【高级网络】选择【Ethernet】，再选择【static IP】后输入正确的 IP address、netmask、gateway 、DNS1 及 DNS2，完成设置后保存即可。

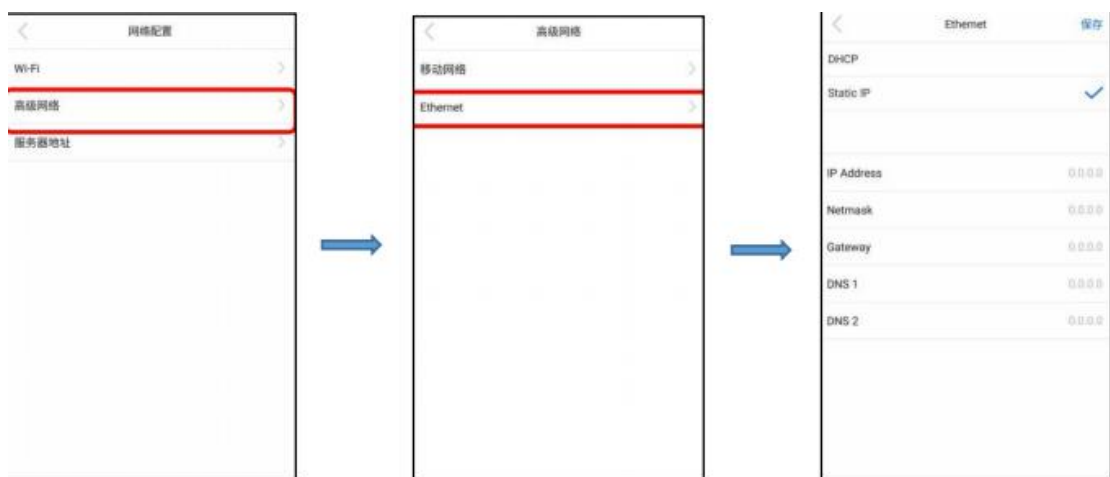

#### 4.3. 高级网络设置

点击【高级网络】选项，在 TF/SIM 接口处插入运营商提供的 sim 卡或有线

网络时可对其进行配置



#### 4.4 . 相关网络配置完成后与 BS 连接

配置完成后即可与 BS2.0 系统进行连接，登入系统选择考勤管理—考勤机管理—设备维护选择新增把数据填写完整保存即可添加完成（产品类型选择动态人脸 ZX）。

设备—新增

请双击选择设备区域

区域名称	区域编码	区域管...
总公司	0	admin
yzt	Area-028	YZT
九九联创...	Area-008	林石东
北京	Area-024	admin
大门	Area-002	YZT
宇泛开发...	Area-012	admin
小小门	Area-009	YZT,小小
小门	Area-003	admin
林客用户体验1	Area-026	林客用户体验
演示	Area-016	admin
田峻测试...	Area-011	田峻,田峻
石家庄敬总	Area-017	敬玉峰
芜湖分部...	Area-006	admin

所属区域编号: 请先为设备选择区域

所属区域名称:

设备序列号: 设备序列号必须填写且唯一

设备号:

设备名称:

设备类型:

产品类型: 动态人脸识别(X)

IP地址:

通讯端口: 4370

进出标识: 不区分

允许访客进出: 禁止

备注:

确定 关闭

## 5. 设备系统信息

5.1. 【工作台】页面点击【系统信息】选项，将进入【系统信息】页面。



## 系统信息



设备名称	Pensees 智慧门禁
设备序列号	D0:C5:D3:CA:03:4A
设备IP	10.10.1.19
设备MAC地址	d0:c5:d3:ca:03:4a
软件版本	1.0 beta1
总容量	5.37 GB
可用容量	3.65 GB